



环境描述：文件系统版本从 9.14 后的版本，默认出厂 IPC 云密码为禁用，如需要开启，需要手动开启。开启方法如下（介绍 UC 客户端，IE 同）：

1、UC-网络设置-云登陆状态，在云 ID 旁有：“启用”按钮，点击“启用”按钮跳转到云平台设置。

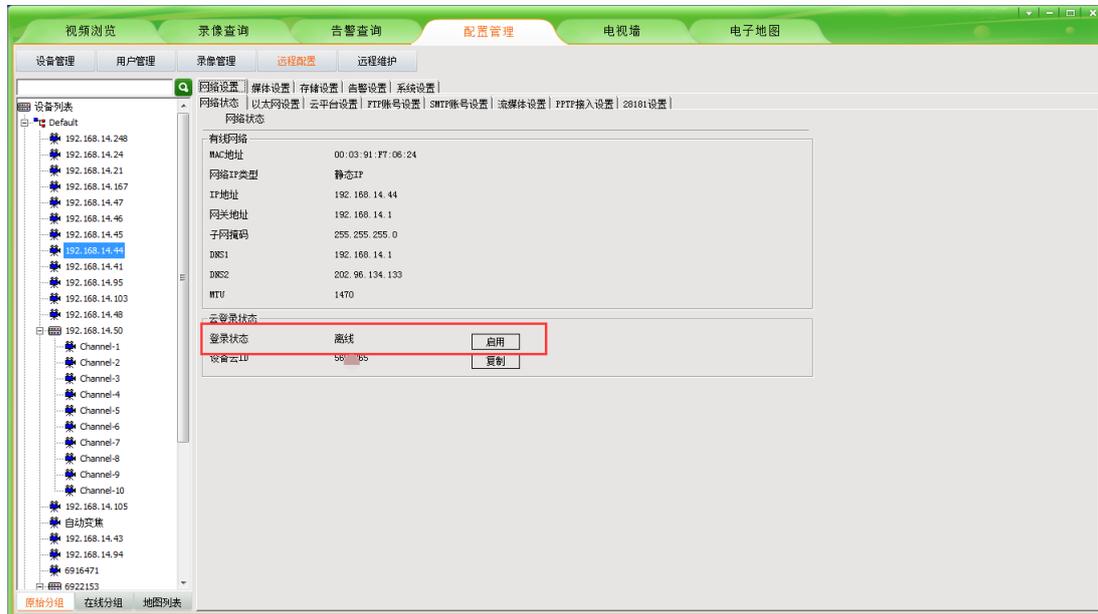

2、启用云管理平台，输入密码（8 位字母+数字），保存即可看到云 ID 在线。

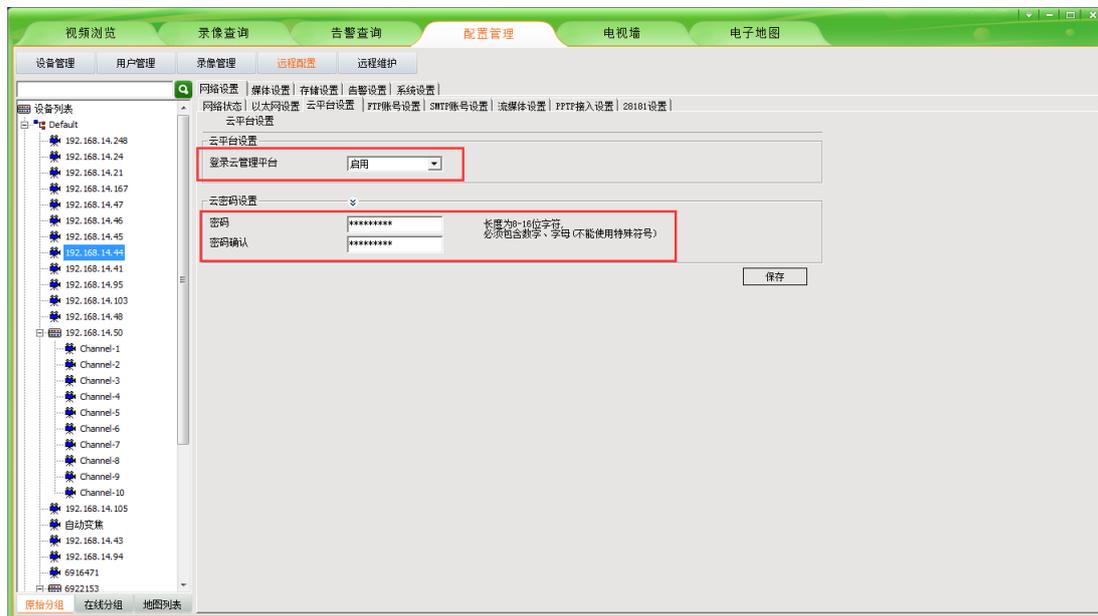



PS:

1、旧的 IPC 升级到新的版本，是否会让我输入新的云密码？

答：不需要，旧的 IPC 升级到新的版本，如果未执行完全恢复出厂设置，还是默认密码。（如完全恢复出厂，将采用新的云密码机制）。

2、如果新 IPC 不输入云密码，就无法上云吗？

答：对的，为了提高安全性，如果不输入云密码，设备将无法使用云功能。

3、从什么时候开始支持新的云安全机制？

答：从 2017.09.14 及以后软件版本，将支持新的云密码安全。

4、使用云密码，有什么好处？

答：使用云密码后，Seetong 软件添加、预览需要输入正确的云密码。不再使用原始密码，提升安全能力。