


电脑客户端操作方法

安装好电脑客户端 Seetong



用户名：admin
密码：123456

如果球机IP和电脑IP在同一个网段，则点击设备管理-开始搜索-勾选搜索到的球机IP，然后点击添加设备按钮，即可添加成功。最后返回视频预览界面，点击设备列表中的球机IP，即可观看图像

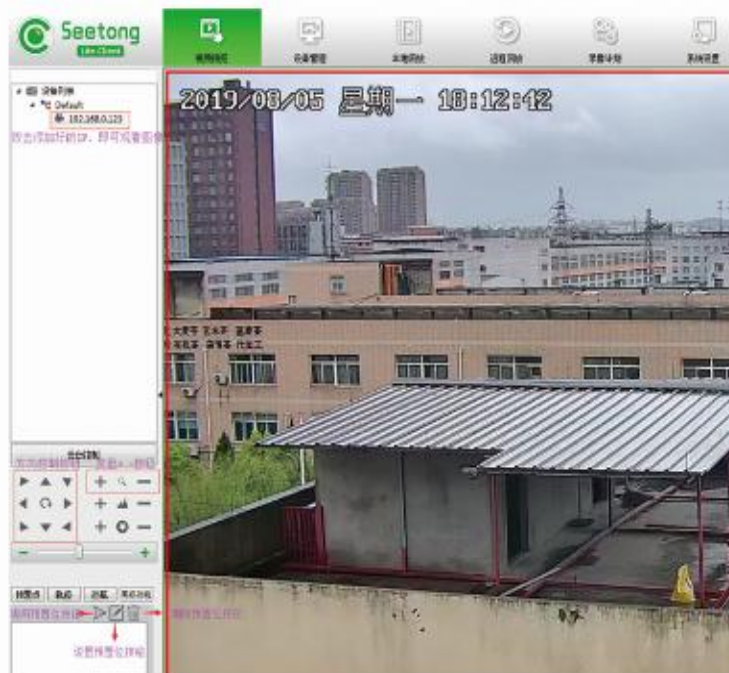

电脑客户端设置区域警戒



特殊预置点设置

单个预置位跟踪功能：在区域入侵或者越界侦测功能启用的前提下，设置53号预置位，

然后调用53号预置位，即可启动单个预置位跟踪功能（备注：区域入侵默认已经是启用状态）

多个预置位巡航跟踪功能：在区域入侵或者越界侦测功能启用的前提下，分别设置54--58号预置位

作为跟踪点，然后调用54号预置位即可启动巡航跟踪。（备注：区域入侵默认已经是启用状态）

区域扫描：第一种方法：设置81号预置位为左边界，设置82号预置位为右边界，调用82号预置位启动区域扫描

第二种方法：设置47号预置位为左边界，设置48号预置位为右边界，调用48号预置位启动区域扫描

调用80号预置位，在当前位置直接启动跟踪，跟踪结束后停在结束跟踪的位置，直到检测到有人形，再进行第二次跟踪

调用81号预置位，云台和机芯重新自检

调用83号预置位 清除所有预置点

轨迹扫描：第一步：输入84号预置位，点击设置按钮，进入轨迹扫描的记录状态，并把当前位置记录为轨迹的起点位置

第二步：控制云台转动或者变焦，云台会自动记录每一步操作停止后的位置（最多记录31个位置）

第三步：再次点击设置预置位按钮，退出轨迹扫描的记录状态

（备注：点击光圈+或者调用按钮，同样可以退出记录状态）

第四步：调用84号预置位，启动轨迹扫描

预置位巡航：

调用88号预置位启动预置点巡航1 （1-10号预置位）

调用89号预置位启动预置点巡航2 （11-20号预置位）

调用90号预置位启动预置点巡航3 （21-30号预置位）

调用91号预置位启动预置点巡航3 （31-40号预置位）

备注：调用51号预置位同样可以启动预置位巡航1

调用92号预置位（或者调用50号预置位），球机恢复出厂默认

调用98号预置位（或者调用52号预置位），启动360度水平扫描

调用100号预置位（或者调用60号预置位），手动开启暖光灯


调用101号预置位（或者调用61号预置位），手动关闭暖光灯

调用102号预置位（或者调用62号预置位），自动控制模式

调用103号预置位（或者调用63号预置位），开启全部暖光灯

录像机添加球机

预览界面-鼠标右键点击-选择视频管理-搜索设备-自动添加

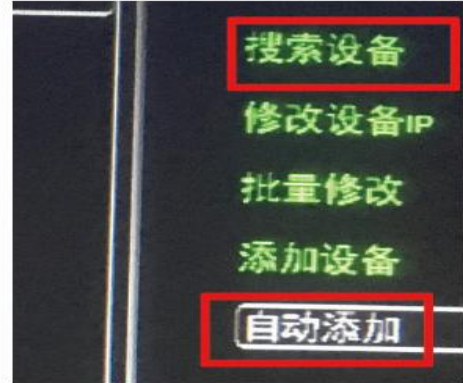

录像机云台操作和设置预置点



监控画面鼠标右键-
选择云台控制



预置点设置 预置点输入数字1，按添加，代表设置预置点成功，右侧预置点列表会显示对应的预置点
预置点调用 选择右边预置点列表里面对应预置点数字，按调用，代表启动预置点命令